

BRAVIA

Receptor HDTV
DMX-DT1



Guia rápido de instalação

like.no.other™



Para sua informação

Entre em contato com a Sony se você tiver alguma dúvida relacionada ao uso do seu Receptor HDTV após ler este Guia Rápido de instalação e o Manual de instruções que acompanham o receptor.
Entre em contato com o Suporte ao Cliente Sony:

<http://esupport.sony.com.br/receptor>

ou ligue para: (0XX11) 3677-1080


© Sony Corporation 2007. Printed in Japan.

Itens fornecidos


Receptor HDTV
BRAVIA (DMX-DT1)



Suporte de montagem



Adaptador CA
com cabo



Manual de instruções



Cabo HDMI



Guia rápido
de instalação



Parafusos (x2)



Cartão de
registro online



A localização das tomadas e a parte traseira do seu televisor podem ser diferentes das ilustrações deste guia.

Compatibilidade e máximo desempenho:

- Para funcionamento perfeito e máximo desempenho do conjunto TV BRAVIA com Receptor HDTV BRAVIA, podem ser necessárias futuras atualizações dos softwares instalados nos mesmos.
- Verifique a compatibilidade do seu televisor LCD BRAVIA com receptor.

Para maiores informações e confirmação de compatibilidade contate:

www.sony.com.br/receptor

Central de relacionamento:

(11) 3677 1080

Para recepção do sinal digital de alta definição é necessário:

Antena UHF


Disponibilidade do sinal digital em alta definição em sua região.



1 Cabos de conexão

Conecte os cabos na sequência a seguir. Desligue o seu televisor antes de iniciar a conexão.


1. Conecte uma das extremidades do cabo RF (não fornecido) à sua antena para sinal de TV digital transmitido pelo ar.
2. Conecte a outra extremidade do cabo RF à tomada VHF/UHF (DTV) do receptor.
3. Conecte uma das extremidades do cabo HDMI (fornecido) à tomada HDMI OUT do receptor.
4. Conecte a outra extremidade do cabo HDMI à tomada HDMI disponível do seu televisor.
5. Conecte o Adaptador CA com cabo (fornecido) à tomada DC In do receptor e à tomada da rede elétrica.

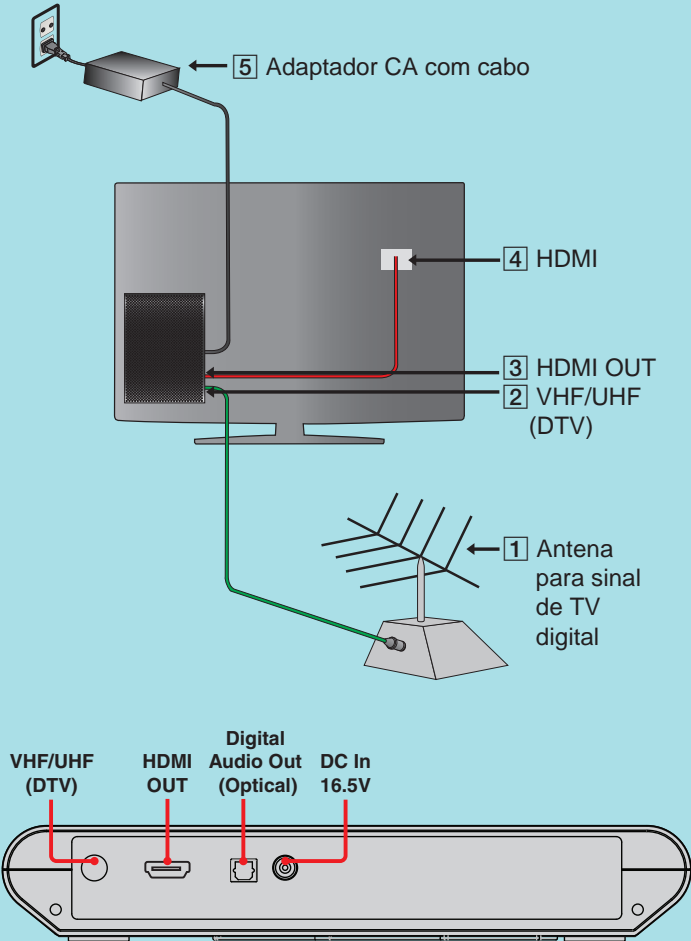

2 Fixando o receptor no televisor

Você pode fixar o receptor na parte traseira do seu televisor para deixá-lo escondido. Localize os furos de montagem no canto esquerdo inferior da parte traseira do televisor.

1. Alinhe os pinos guia do suporte de montagem com os sulcos do televisor. Os dois pequenos furos da parte traseira do televisor devem ser alinhados com os furos do suporte de montagem.
2. Insira os parafusos fornecidos em cada furo do suporte de montagem. Uma vez que o suporte esteja seguro no televisor, empurre delicadamente a cabeça dos parafusos com os dedos.

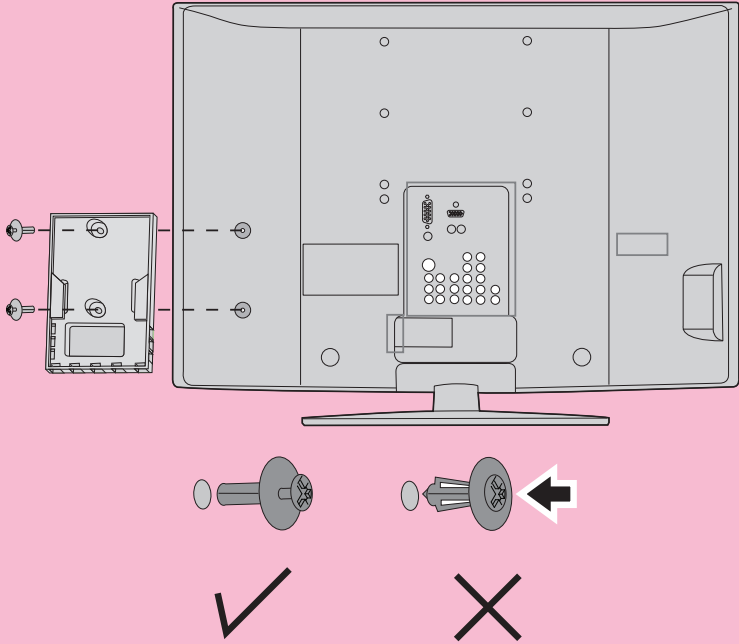

3. Alinhe o suporte de montagem prefixado na parte inferior do receptor com o suporte de montagem do televisor, certificando-se de que as tomadas de entrada estejam viradas para a direita. A tomada VHF/UHF (DTV) deverá ficar na parte inferior.
4. Deslize delicadamente o receptor para encaixá-lo na posição correta.



Para remover os parafusos, utilize uma chave Phillips. Para inserir os parafusos, nenhuma chave será necessária.


3 Configuração Inicial

Ajustando o seu televisor para o receptor


- Siga uma das instruções abaixo para o tipo de menu do seu televisor.

Para televisores Sony com XMB™ (XrossMediaBar)


- ① Pressione **HOME** no controle remoto Sony e selecione o ícone **Configuração**. Selecione **Ajustes HDMI** e pressione **+**.

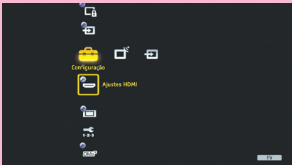

- ② Pressione **+** para abrir **Controle de HDMI**.

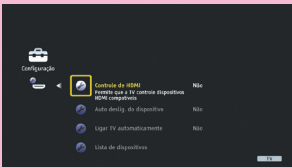


- ③ Selecione **Sim** e depois pressione **+** para confirmar. Você retornará para o menu do **Controle de HDMI**. Pressione **HOME** e localize o ícone **DMe^x** (**Configuração digital**) no seu **XMB™**.

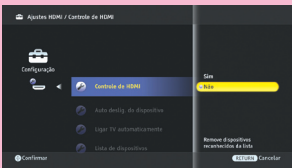


- ④ Selecione o ícone **DMe^x** (**Configuração digital**) para visualizar o menu **XMB™** do Receptor HDTV. Selecione **Configuração Inicial** no menu **XMB™** do Receptor HDTV e siga as instruções da tela.

O menu **XMB™** do TV

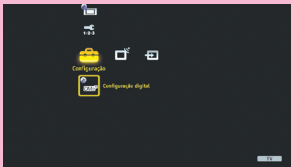

O menu **XMB™** do Receptor HDTV

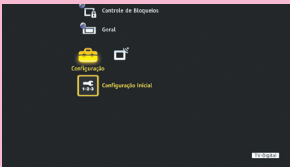


Para televisores Sony com menu de TV azul


- ① Pressione **MENU** no controle remoto Sony e selecione o ícone **Configuração**. Selecione **Ajustes HDMI** na tela **Ajustes**. Pressione **+** para abrir **Controle de HDMI** e selecione **Sim**.




- ② O sinal de **Atualizar Lista de Disp.** aparecerá. Selecione **Aceitar**.

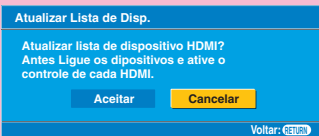


- ③ O seu televisor procurará o dispositivo conectado capaz de operar com o **Controle de HDMI**. Saia do menu.



- ④ Introduza o menu **Ajuste do Canal** do seu televisor. Selecione **Configuração digital** para introduzir o **XMB™** do Receptor HDTV. Introduza **Configuração Inicial** no menu **XMB™** do Receptor HDTV e siga as instruções da tela.

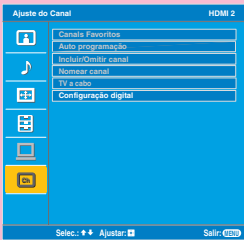


O menu **XMB™** do Receptor HDTV

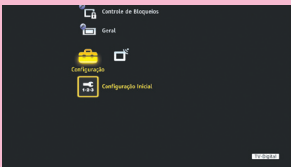

4 Assistindo à Transmissão Digital

O seu Receptor HDTV permite um controle completo do sinal do seu televisor. Mude o sinal do canal analógico para o digital com apenas um toque na tecla **DMe^x** do controle remoto Sony.

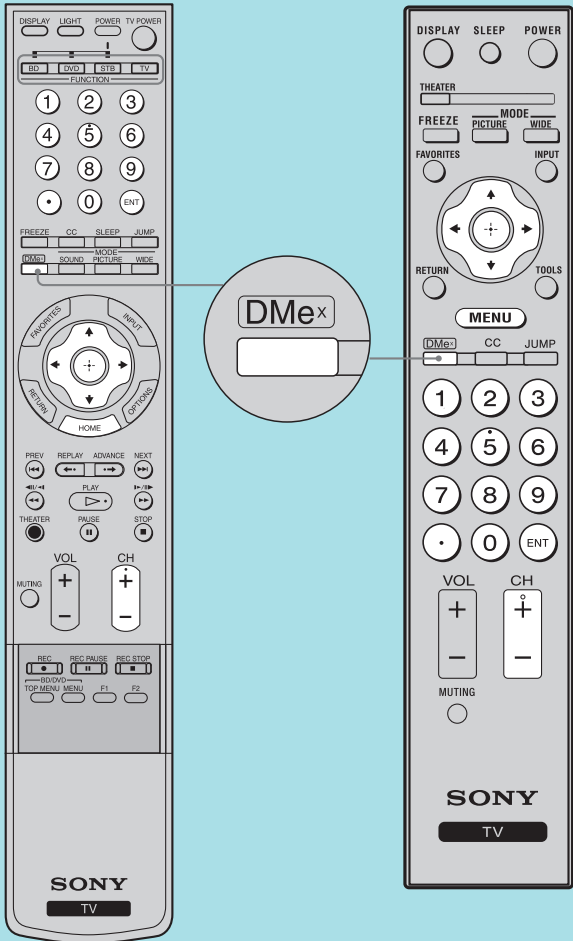

As ilustrações do controle remoto acima podem ser diferentes do seu controle remoto.

5 Configurando o Receptor HDTV

A realização das configurações digitais torna fácil o uso do **XMB™** do seu Receptor HDTV. Dependendo do modelo do seu televisor, o menu do Receptor HDTV poderá ter um aspecto bem diferente do menu do seu televisor.

Os ícones de **Configuração** e os ícones de categoria de **TV** ilustrados a seguir ajudam a organizar a sua experiência na visualização de canais digitais.



Veja a seção “Utilizando TV Digital” no Manual de instruções para ajustar as configurações do Receptor HDTV.

